

*womanizer*TM

— THE ORIGINAL —

PREMIUM

MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG / MODE D'EMPLOI /
MANUAL DE INSTRUCCIONES / ISTRUZIONI PER L'USO /
BRUKSANVISNING / ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ /

사용 설명서 / 操作説明書

LANGUAGES

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

SVENSKA

РУССКИЙ

한국어

日本語

APPENDIX


Hi!

Womanizer™를 잘 선택했어요.

어서 오세요. 고객님과 고객님의 삶에 계속 새로운 풍요를 안겨 드릴 짜릿한 체험의 세계에 오셨네요. Womanizer의 선택으로 고객님에게는 최상의 오르가즘만이 확실해진 게 아니라 - 완전히 새로운 쾌감도 역시 확실해졌어요. 자신의 여성성을 자축하고 자신을 맘껏 즐겨 보아요. 자신에게서 아무 것도 빠져 나가지 않도록 해요! 오르가즘, 환상, 쾌락 중 그 어느 것도 놓쳐서는 안돼요. 본 제품으로 많은 즐거움을 누리 봐요 - 오르가즘이 줄줄이 이어져요.



Pleasure Air™ Technology

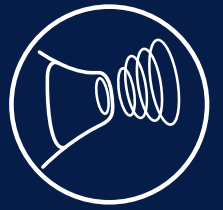

12 가지 강도 레벨



Autopilot™



Smart Silence™



방수



실리콘제 자극 보조
장치 두 가지



LED 디스플레이
(충전 상태/모드)



무소음 기술



설명

충전

간략 지침

사용

힌트


세척

일반 정보

참고: WOMANIZER™로 처음 즐겨 보기 전에 우선 본 사용 설명서를 찬찬히 읽어 보고 나중에 또 들춰 볼 수 있도록 잘 보관해 두세요.

설명

- A 충전용 자석핀
- B LED 디스플레이(충전 상태/모드)
- B1 LED 1
- B2 LED 2
- B3 LED 3
- C 켜기/끄기 단추
- D AUTOPILOT™
- E+ 강도 단추 클리토리스 자극(높이기)
- E- 강도 단추 클리토리스 자극(낮추기)
- F 자극 보조 장치
- G 충전 헤드 장착 USB 충전 케이블

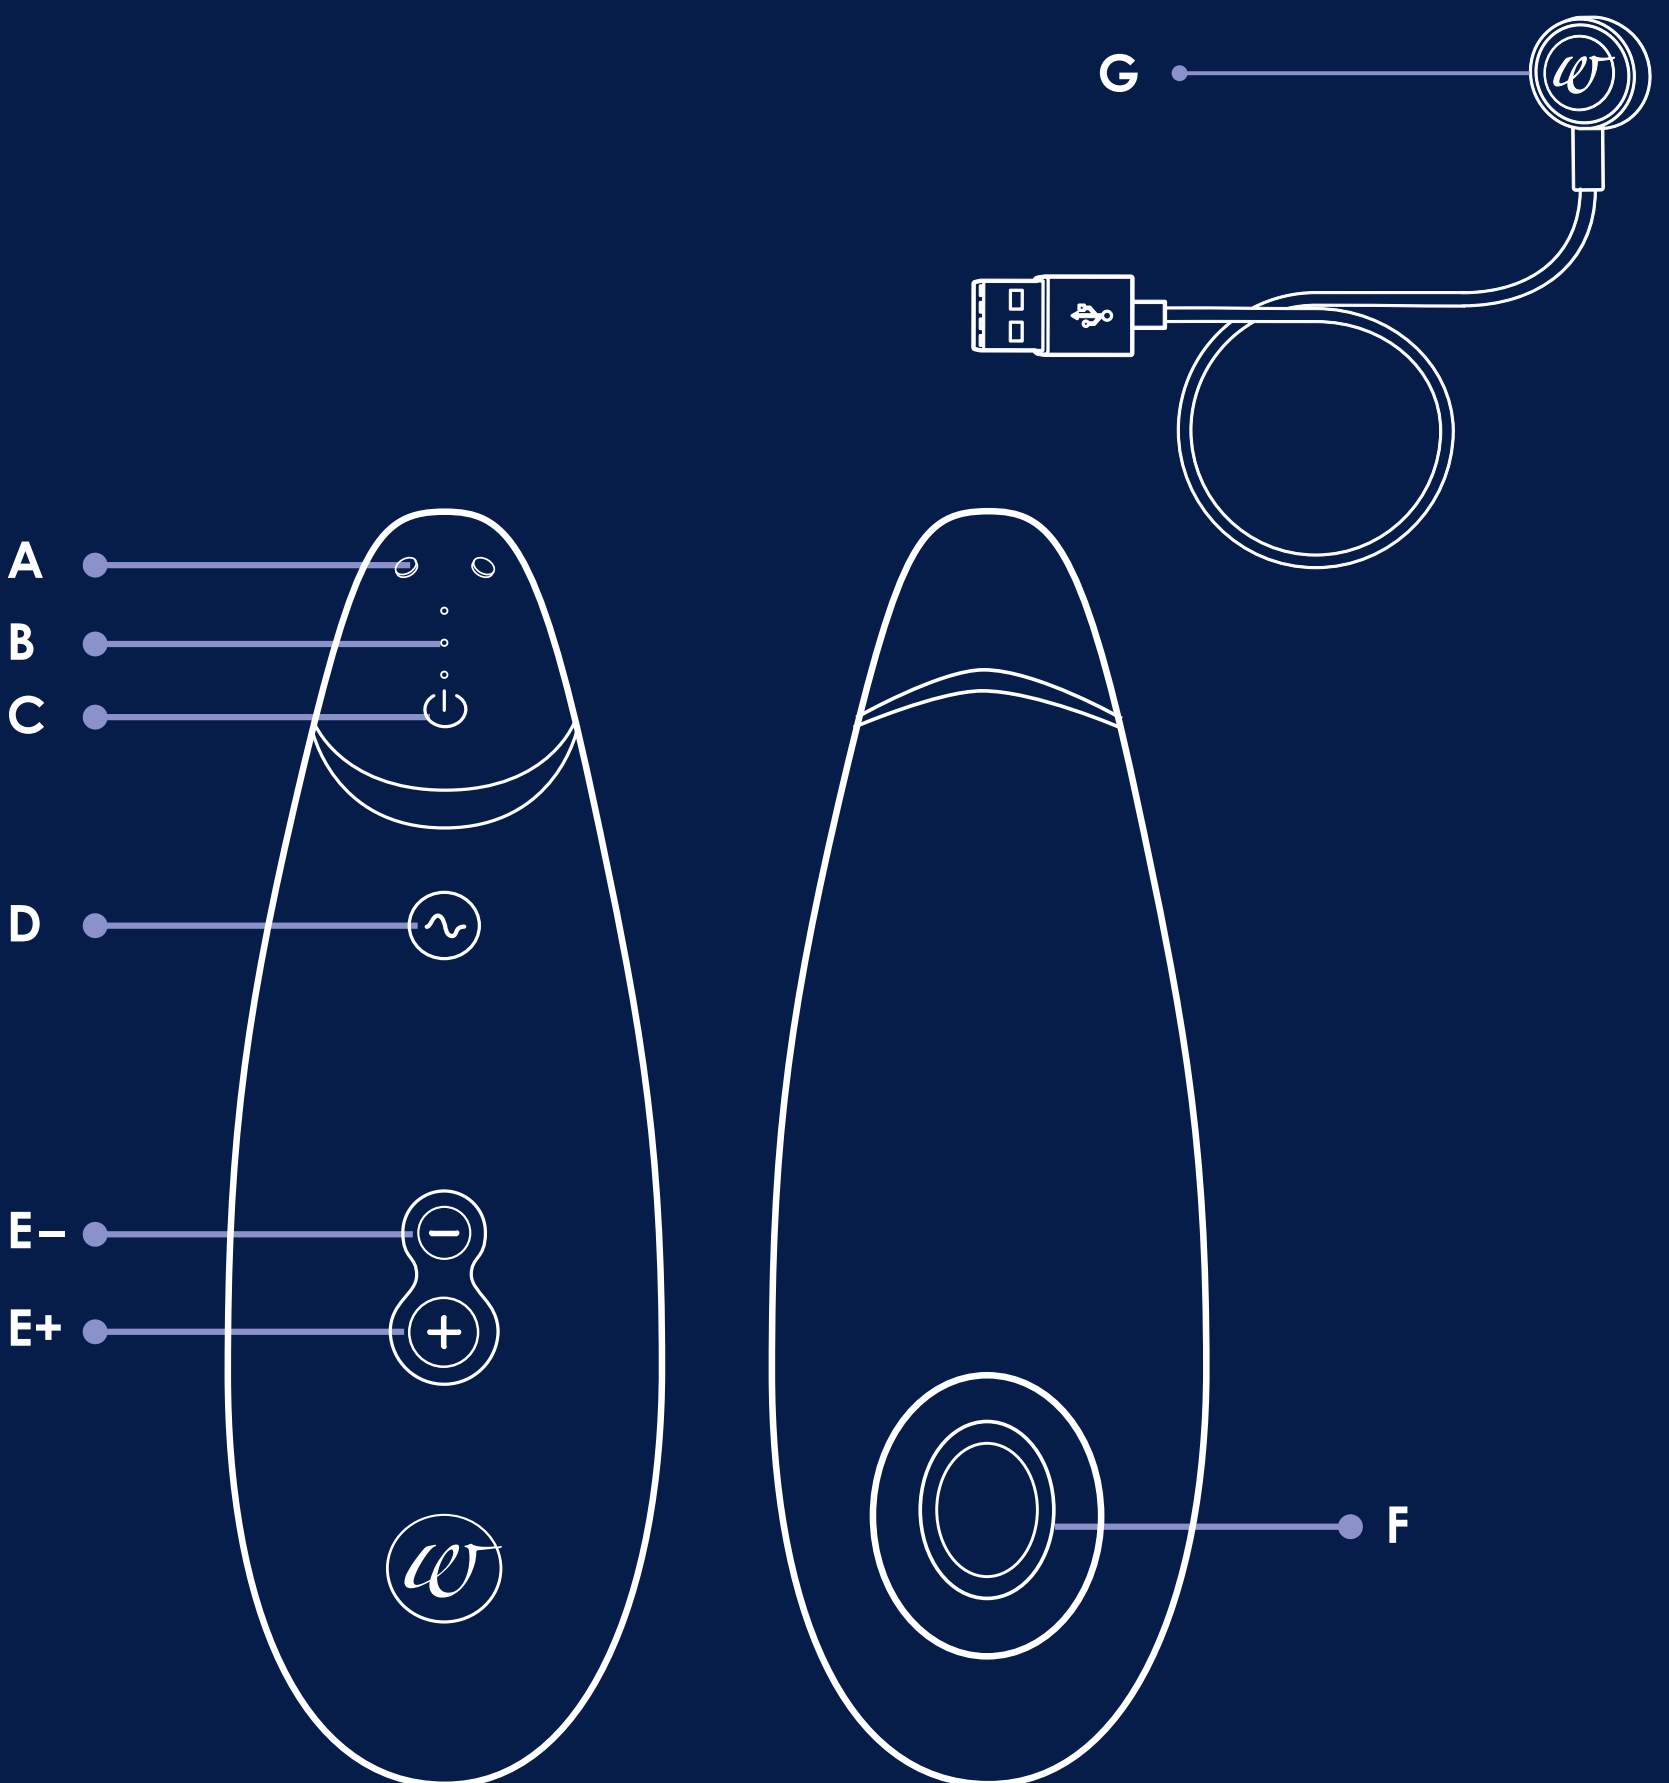

충전

경고:

처음부터 Womanizer™로 많은 즐거움을 맛보기 위해 유의해야 할 사항:


충전기를 처음 사용하기에 앞서 현지 전압 정보를 점검해 봐요. 현지 전원 전압은 기기에 지정된 최대 전원 전압을 초과하면 안돼요.

충전기나 케이블을 절대로 물이나 다른 액체에 담그지 말아요.

충전기와 충전 케이블을 흐르는 물에 씻지 말아요.

정기적으로 자극 기구의 손상 여부를 점검해 보아요.

부품 하나라도 손상되면 기기는 사용하지 말아요.

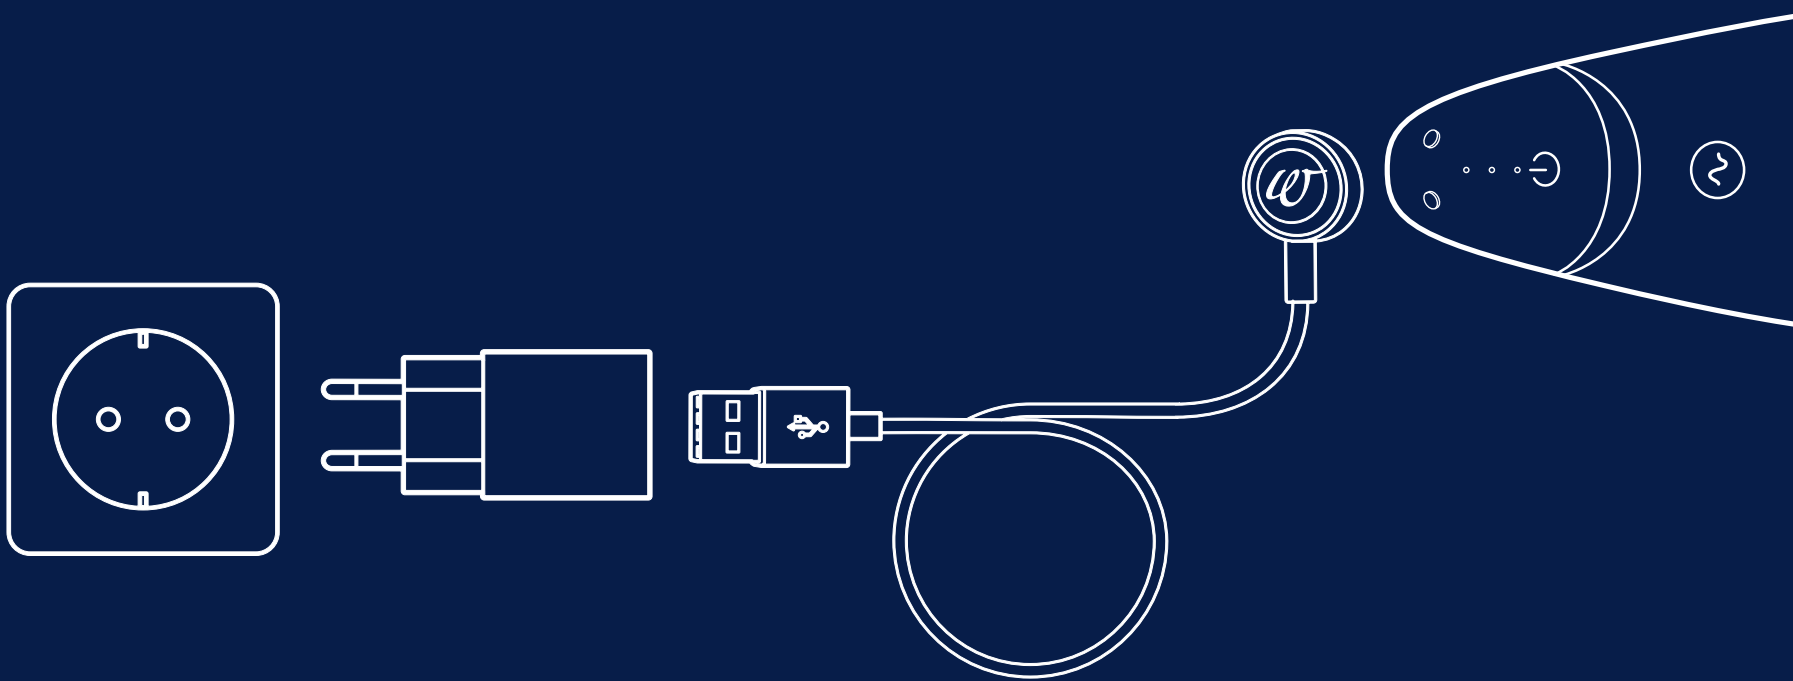

유의:

Womanizer™를 처음 손에 쥐는 경우, 배터리 사전 충전량으로는 짧은 시간밖에 사용하지 못해요. 환경적 영향으로 배터리가 완전 방전되었을 수 있기 때문에, 처음 사용하기 전에 Womanizer를 완전히 충전하는 것이 좋아요. 충전 과정은 약 두 시간 걸려요. 충전 중에 Womanizer가 따뜻해지면, 이러한 현상은 완전히 정상이지요. 충전 후 최장 240 분 동안 Womanizer로 짜릿한 쾌감을 맛볼 수 있어요. 이 경우 실제 작동 시간은 Womanizer로 얼마나 집중적으로 시간을 즐기느냐에 좌우되어요.

충전 상태 표시

Womanizer에는 LED (B)가 셋이 있어요. LED 목적 두 가지: 한편으로 LED는 기기의 현행 모드(수동 모드나 오토 파일럿. 추가 정보는 장: 사용 - 절: 오토 파일럿)를 표시하고, 다른 한편으로는 충전 시 충전 상태 디스플레이 역할을 해요.

충전 상태 디스플레이는 Womanizer를 켜기/끄기 단추(C)로 작동하자마자 뜹니다.

청소

발생 가능 사례:

1. LED가 세 개 모두 켜진다(B1, B2, B3).
배터리가 완전히 충전되어 있다.
2. 하단의 LED 두 개가 켜진다(B1 및 B2).
배터리가 절반 충전되어 있다.
3. 최하단 LED가 켜진다(B1).
배터리가 곧 빈다.
다음과 같이 사용한 후에는 Womanizer™ 배터리를 충전해야 해요.

Womanizer 배터리 충전 시 준수해야 할 조치:

1. Womanizer와 충전기에 물기가 없도록 해요.
2. USB 충전 케이블(G)을 적합한 USB 연결 장치(예를 들면 어댑터나 PC 등)와 연결해
요.
3. 충전 헤드를 자성핀(A)에 올려요.
4. 핀의 자력에도 불구하고 충전 헤드(G)가 기기 위에 최적 배치되고 Womanizer가 더
안전한 충전 위치를 갖도록 해요.
5. 충전 중에는 LED 세 개가 모두 차례로 깜박여요.
6. Womanizer가 충전된 경우, LED가 세 개 모두 동시에 켜지므로 충전 케이블(G)을
제거할 수 있어요.

간략 지침

1.

ON/OFF

이 초 동안 누르고 있어요

바람직한 잡는 법



2.



3.



4.

사용

참조:

Womanizer™ 사용에 앞서 그곳에 있는 피어싱이나 장식물을 제거해요.

강도 레벨 수동 조절:

1. Womanizer를 켜려면 헤드(C)를 이 초 동안 누르고 있어요. Womanizer를 켤 때 자극 보조 장치에 손을 대지 않도록 주의하세요. 그렇지 않으면 스마트 사일런스 성능이 확보되지 않아요.
2. 손가락으로 음순을 가볍게 벌리고 클리토리스를 홀랑 까세요.
3. 이제 자극 보조 장치(F)를 클리토리스 위에 바싹 대고 가볍게 눌러도 좋아요. 그러면 클리토리스가 자극 보조 장치의 타원형 구멍에 끼워져요.
4. 자극 보조 장치가 완벽하게 클리토리스와 접합되면 즉시, 시작될 수 있어요 - 이 순간은 완전히 고객님의 것이어요. 원하는 대로 즐겨 봐요. 강도를 높이고 싶으면, 단추(E+)를 짧게 눌러요 - 그러면 강도가 한 단계 올라 가요. 이것을 열한 번 되풀이할 수 있어요. 그러면 최고 강도에 도달해요. 클릭할 때마다 LED가 세 개 모두 일시에 켜져요. 이미 최고 단계에 도달했으면, LED의 추가 변화는 확인하지 못해요.
5. 강도를 줄이려면, 단추(E-)를 짧게 클릭해요. 클릭 한 번에 강도는 한 단계 줄어들어요. 이 경우에도 클릭할 때마다 LED가 세 개 모두 일시에 켜져요.
6. Womanizer를 원하는 위치에 잡아 두려면, 허벅다리를 오무리할 수도 있어요. 물론 장치를 그냥 손에 짤 수도 있어요.
7. Womanizer를 즐긴 순간이 지나가면, 약 이 초 동안 헤드 (C)를 눌러 기기를 그냥 꺼요.

중요 지침:

Womanizer 사용 시 향수나 알코올 함유 윤활젤이나 마사지 오일은 사용하지 말아야 손상을 막을 수 있어요. 실리콘 기반의 윤활젤도 추천할 수 없어요. 원하는 경우, 차라리 Womanizer와 함께 물 기반의 윤활젤을 사용해 봐요.

작은 힌트:

자극 보조 장치의 적합도가 아직 최적이 아니라고 생각하면, 납품 범위에 들어 있는 두 개의 자극 보조 장치(S와 M)를 서로 바꾸면 자신에게 최적의 느낌을 생성할 수 있어요.

힌트

Womanizer™에서 흥분되는 새로운 측면을 찾아 보세요!

Smart Silence™ :

스마트 사일런스로 Womanizer는 실제로 클리토리스에 대고 사용하는 경우에만 활성화 상태가 되어요. 이에 따라 사용 시에만 Womanizer가 더 신중해지는 것이 아니라 고객님의 즐기는 것도 훨씬 더 흥겨워져요.

Womanizer는 피부 표면에 닿자마자 비로소 시동이 걸려요. 이것은 Womanizer가 어떤 모드에 있는가와는 완전 무관해요(수동 모드, 단계 조절 또는 오토 파일럿 - 다음 절 참조). 스마트 사일런스는 최종 단계로 선택된 단계에서 또는 최종 결정된 오토 파일럿 기능 모드에서 항상 시동이 걸려요.

스마트 사일런스 기능을 비활성화시키고 싶으면, 약 1초 동안 두 개 단추 (E+)와 (E-)를 동시에 누르고 있어요. Womanizer가 계속하여 - 즉 피부 부착 시뿐만 아니라 - 활성화 상태에 있는 경우, 끄기가 작동했다는 것을 알 수 있어요.

Autopilot™ :

만사 제쳐 놓고 Womanizer로 위로를 받고 싶죠? 오토 파일럿 단추가 있으니 아무 문제가 없어요. 편하게 앉거나 누워 오토 파일럿 기능 키로 강도 모드를 선택해 보세요.

오토 파일럿 기능을 활성화시키려면 오토 파일럿 단추(D)를 눌러요.

- 활성화시키면 자동적으로 첫 번째 모드가 나오지요. 첫 번째 모드는 강도 레벨 1과 4 사이의 소프트 모드지요 - 이 경우에는 가장 낮은 LED (B1)가 켜져요.
- 플러스 단추(E+)를 누르면, 강도 레벨 1과 8 사이의 중간 모드가 나와요 - 이 경우에는 중간 LED (B2)가 켜져요.
- 플러스 단추(E+)를 다시 한 번 누르면, 강도 레벨 1과 12 사이의 강력 모드가 나와요 - 이 경우에는 가장 높은 LED (B3)가 켜져요.

Womanizer는 오토 파일럿으로는 고객님의 지정한 강도 범위에서 자동 제어되어요. 이렇게 하면 즐기는 순간 더 이상 Womanizer 단추를 조작할 필요가 없고 완전히 상상을 불허하는 오르가즘에 몸을 맡기기만 하면 돼요. 몇 번이고 계속 - 완전히 원하는 대로 오르가즘이 물밀듯이 덮쳐 와요. 이런 식으로 오토 파일럿은 오르가즘을 더 오래 키우고 더 강하게 인식하도록 도움을 줘요.

오토 파일럿 기능을 이용하고 싶지 않은 경우에는, 오토 파일럿 단추를 짧게 눌러 비활성화시킬 수 있어요. 이렇게 되면 자동으로 수동 Womanizer 모드로 넘어 가요.

대기 기능은 특히 배터리 친화적이고 편안하게 Womanizer를 사용할 수 있게 해요. 사용하지 않으면 기기가 5분 안에 저절로 꺼져요.

LED 디스플레이 모드

수동 모드

LED 3개 모두 켜짐

AUTOPILOT™:

LED 1개만 켜짐.

하부 LED 켜짐 (B1).

중간 LED 켜짐 (B2).

상부 LED 켜짐 (B3).

소프트 모드

미디엄 모드

인텐스 모드

충전 상태

케이스 1

케이스 2

케이스 3

LED 3개 모두 켜짐 (B1, B2, B3).

하부 LED 2개 켜짐 (B1, B2).






최하부 LED 깜빡임 (B1).

бат데리가 완전히 충전됨.

бат데리가 반만 충전됨.

бат데리가 곧 비어짐.

세척

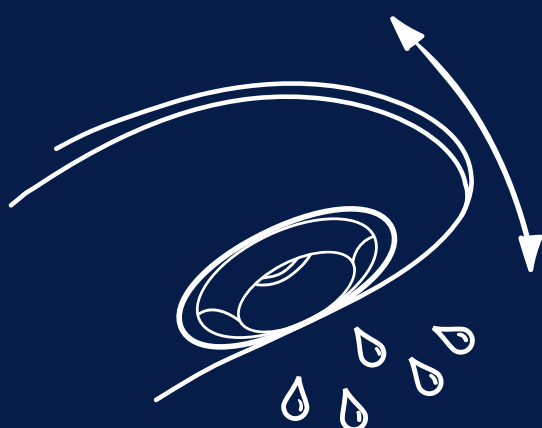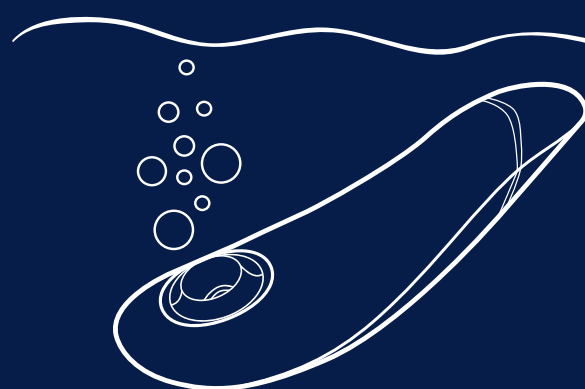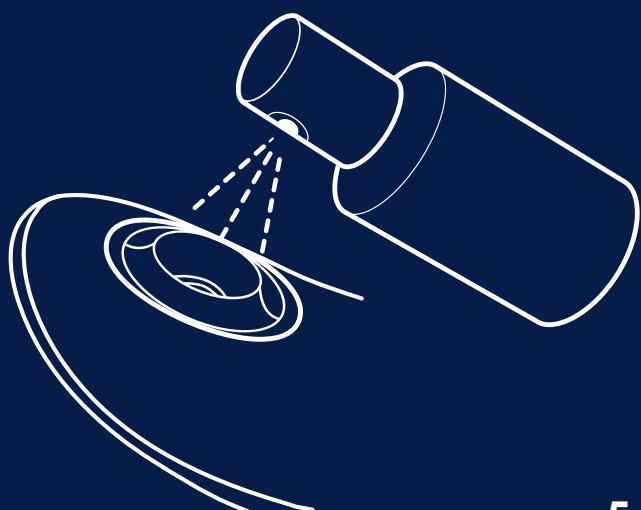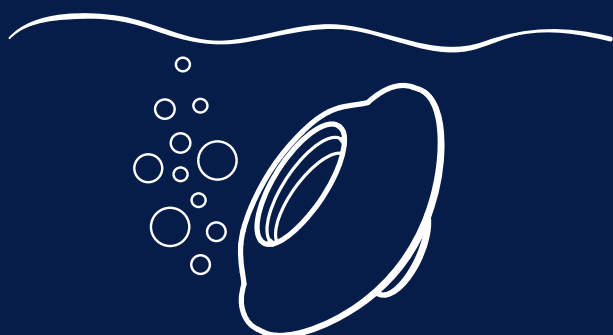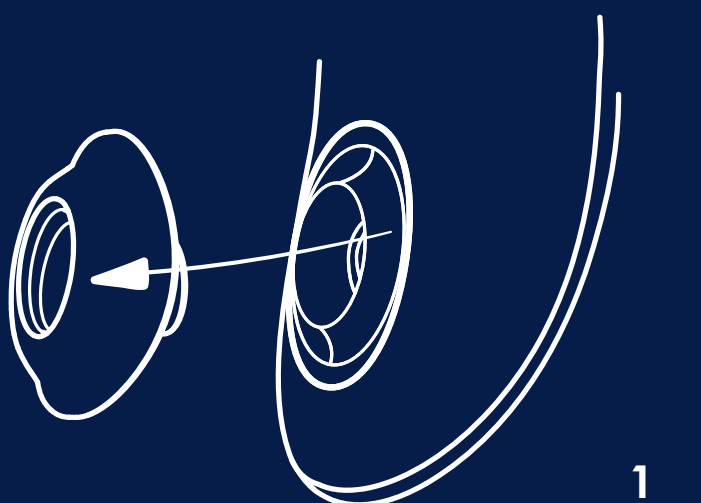

세척

Womanizer™ 세척은 이처럼 간편해요

Womanizer는 100 % 방수니까 간편하게 세척할 수 있어요. 이상적인 세척을 원한다면 섹스 토이 세제를 사용하는 것이 좋아요.

유의:

자극 강도를 교체할 때나 Womanizer 단추를 세척하려면 Womanizer를 끄는 것이 좋습니다.

간단한 Womanizer 세척 십 단계:

1. 충전 케이블이 더 이상 연결되어 있지 않도록 해요
2. 기기에서 자극 보조 장치를 제거해요.
3. 뜨거운 물로 자극 보조 장치를 씻고 섹스 토이 세척기로 처리해요.
4. 이어서 섹스 토이 세척기를 압력실에 넣고 잠깐 작동시켜요.
5. Womanizer을 최고 단계로 높이고 일 분 동안 따뜻한 물에 담가요.
6. 그리고 나서 Womanizer을 흔들어도 좋아요.
7. 물소리를 더 이상 들을 수 없을 때까지 Womanizer을 켜둬요.
8. 이제 Womanizer을 끄고 천으로 물기를 닦아 내요.
9. 추가로 면봉과 섹스 토이 세척기로 압력실을 청소해도 좋아요.
10. 마무리로 자극 보조 장치를 다시 부착해요 - 끝.

일반 정보

사용

Womanizer™는 첫 번째 사용하기 전에, 사용한 다음에 매번, 다른 신체 부위에 사용할 때에는 철저히 닦아야 감염 위험을 줄일 수 있어요 ("Womanizer 세척은 이렇게 간편해요" 장 참조).

보관

닦은 Womanizer는 보관함에 넣어요. 직사광선이 없는 안전하고 건조한 장소에 Womanizer를 보관해요.

기술 자료

모델:	프리미엄 / WZ09
충전기:	입력: 100-240 V ~ 50/60 Hz
	출력: 5 V --- 1 A

유통회사

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstrasse 91A, 10249 Berlin - Deutschland

WOW TECH™ EUROPE GMBH는 기기의 개선에 도움이 되는 기술 변경과 디자인 변경 권한을 보유하고요.

2019년 생산. 중국에서 생산.



경고

완벽한 제품 사용을 위한 권장 사항:

- 제품을 어린이, 특히 아기들의 손이 닿지 않는 곳에 두어요.
- 제품 청소는 여기서 설명하는 단계들이 끝난 다음에만 해야 해요.
- 제품과 충전기는 오랫동안 직사광선이나 자외선에 노출하지 말아요.
- 강한 열기는 피해요.
- 충전 케이블은 절대로 물이나 다른 액체에 담그지 말고 흐르는 물에 씻지도 말아요.
- 부품 중 하나라도 손상되면, 제품을 충전하지 말아요.

사전에 의사 상담을 받고 제품을 사용해야 할 경우:

- 임신 중이거나 해산 직후.
- 피부 자극/피부 질환.
- 기타 건강 문제.
- 재질에 신체가 알레르기 반응을 보일 때.

제품의 안전한 사용을 위한 추가 유의 사항:

- 제품은 절대로 한 위치에 15 분 넘게 사용하지 말아요.
- 심장 박동기를 착용하고 있으면 제품은 사용하지 말아요.
- 제품은 원래의 용도, 즉 클리토리스 자극용으로만 사용해요.
- 아프거나 불편하면 사용을 중지해요.

배터리

기기는 리튬 이온 배터리를 내장하고 있어요. 배터리를 태우거나 분해하거나 60 °C 넘는 온도에 노출하면 안돼요. 과열되면 배터리와 기기가 손상될 수 있어요. 본 기기는 책임자가 기기 사용에 적절한 감독을 하거나 상세한 지도를 확실히 할 수 있는 경우에만 신체, 감각 또는 심리적 능력이 제한되거나 경험이나 사전 지식이 없는 사용자에게 적합해요. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 유의해요. 특이한 소음이 나면 자극 보조 장치를 즉시 끄고 더 이상 사용하지 말아요.

환경보호(배터리와 전자 기기 지침)

전자 기기뿐만 아니라 배터리도 절대로 가정용 쓰레기 속에 넣지 말아요. 하기 기호는 당사의 다른 전자 기기들에도 부착되어 있는데 다시 한 번 이러한 사실을 분명히 환기시키고 있어요.



추가 정보, 특히 배터리와 전자 기기 반환에 관한 추가 정보는 당사 웹 사이트의 "일반 사업 조건" 절에서 확인할 수 있어요.

보증

기준 충족

본 기기는 전자기 친화성(EMV)에 관한 전체 기준과 부합해요. 본 기기는 규정에 따라 그리고 본 사용 설명서의 지침에 따라 취급하는 한 사용이 안전해요.

보증 및 자발적 제조사 보증

WOW TECH™ EUROPE GMBH는 소비자에게 판매자에 대해 주어지는 법적 보증 외에 소비자에게 Womanizer™ 제품에 대한 자발적 제조사 보증 책임을 져요.

자발적 제조사 보증 조건은 웹사이트의 "보증 조건" 절에서 확인할 수 있어요.

