

# OSUGA CUDDLY BIRD PRO®

오수가 커들리 버드 프로



User Manual

# 센슈얼한 탐험

커들리 버드 프로(Cuddly Bird Pro®)는  
감각적 탐구를 막 시작하는 초보자에게 적합한 토이입니다.

수상 경력에 빛나는 새와 케이지 컨셉의 디자인은 여성의 제약에서의  
해방을 상징하며, 자아 실현을 의미합니다.

강렬한 공기 흐름의 파동과 진동 자극으로 클리토리스 등의 예민한 부위를  
자극해보세요. 커들리 버드 프로는 당신이 새로운 황홀경에 도달하도록,  
감각적 흥분을 경험할 수 있도록 도와줄거예요.

## 구성품




커들리 버드 프로



무드등 충전 스탠드



충전 케이블



보관 파우치





설명서


제품: 커들리 버드 프로

부속품: 무드등 충전 스탠드, 충전 케이블, 보관 파우치, 설명서

# 제품 사용법

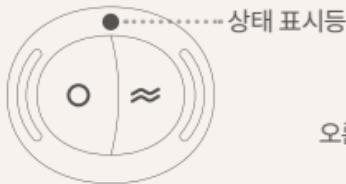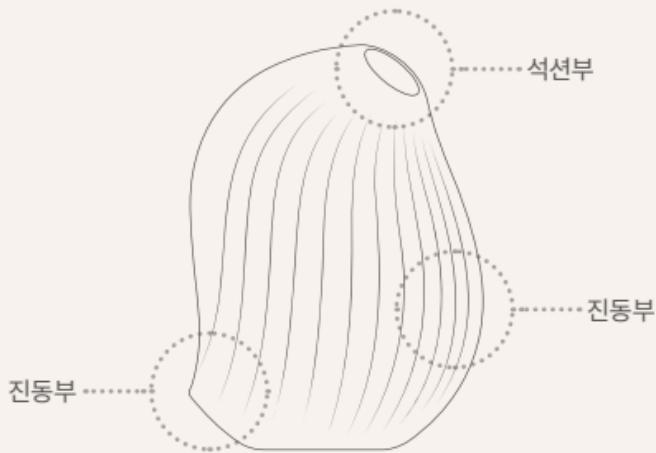

오른쪽으로 돌려서 잠그기

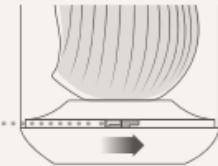



## 석션 모드

- 강도 5단계, 패턴 3개
- 1.5초간 꾹 눌러 전원을 켜고 끄세요.
- 짧게 눌러 단계와 패턴을 변경하세요.



## 진동 모드

- 강도 3단계, 패턴 6개
- 1.5초간 꾹 눌러 전원을 켜고 끄세요.
- 짧게 눌러 단계와 패턴을 변경하세요.



## 트래블 모드 \*작동 잠금


- 두 버튼을 동시에 3초간 눌러 트래블 모드를 켜고 끌수 있어요.
- 트래블 모드가 활성화되면 주황색 표시등이 깜박입니다.
- 트래블 모드가 켜지면 버튼 작동이 비활성화 됩니다.

## 충전 표시등

- 배터리가 부족하면 버튼을 눌렀을때  
빨간색 표시등이 3번 깜박입니다.


## 센스터치 모드

- 석션 버튼을 두번 눌러 모드를 켜고 끄세요.
- 석션부를 몸에 더 세게 밀착할수록 석션 자극이 강해집니다.  
(센스터치 모드 작동시 주황 불빛 깜박임)
- 석션부를 한번 더 누르면 강도가 유지되며,  
 다시 누르면 기존 모드로 복귀됩니다.

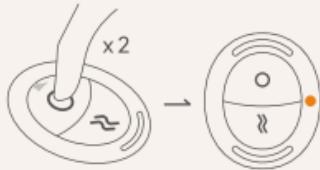

## 크루즈 모드

- 석션부를 세번 눌러 모드를 켜고 끄세요.
- 석션부를 몸에 밀착시키면 석션부의 강도가 자동 설정됩니다.  
(크루즈 모드 작동시 노랑 불빛 깜박임)
- 석션부를 한번 더 누르면 강도가 유지되며,  
 다시 누르면 기존 모드로 복귀됩니다.

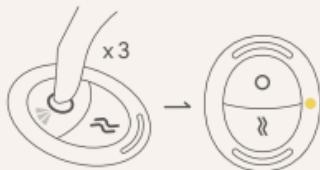


## 무드등

- 충전기에 연결하면 충전 스탠드의 조명이 켜지며  
 무드등으로 변합니다.
- 커들리 버드 프로를 거치하여 충전하면 조명이  
 점진적으로 깜박입니다. 충전이 완료되면 무드등이 꺼집니다.



# 우리 몸 알아가기

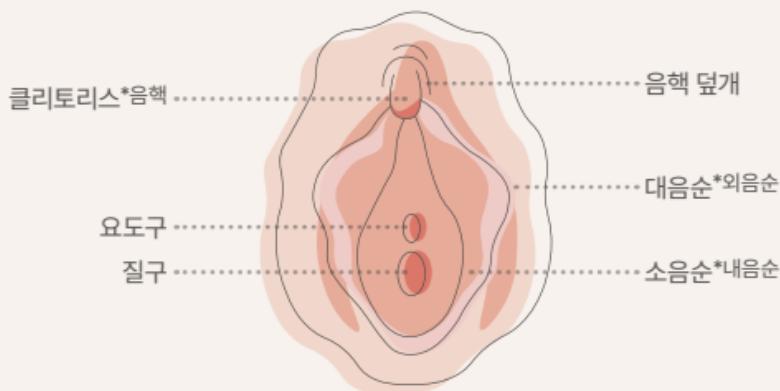


클리토리스를 못 찾겠다면 이렇게 해보세요.

- 클리토리스가 자극되지 않았을 때 음핵덮개에 의해 가려질 수 있어요.
  - 클리토리스는 매우 민감하며, 자극을 받으면 부풀어 오르고 단단해집니다.
  - 대음순과 마찬가지로 음핵 귀두도 다양한 모양, 크기, 색상을 가지고 있어요.
- 거울로 탐구하며 인사를 건네보세요.



# Step 1: 세척하기

제품을 물로 세척하세요.

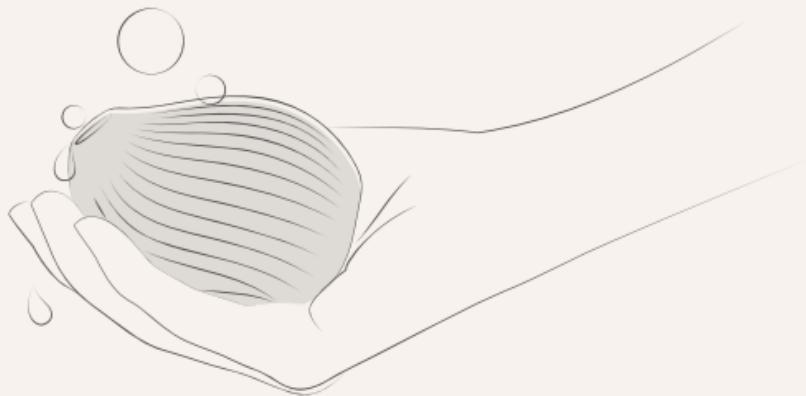

## Step 2: 전희 단계


진동을 켜고 감각에 예민한 부위를 부드럽게 마사지해보세요.  
단계와 패턴을 바꾸어가며 다양한 자극을 느껴보세요.



## Step 3: 몰입하기

수용성 젤을 바른 후에 석션부를 클리토리스에 밀착하세요.

더 깊은 오르가즘을 느껴보며 자신에게 맞는 단계를 찾아가세요.

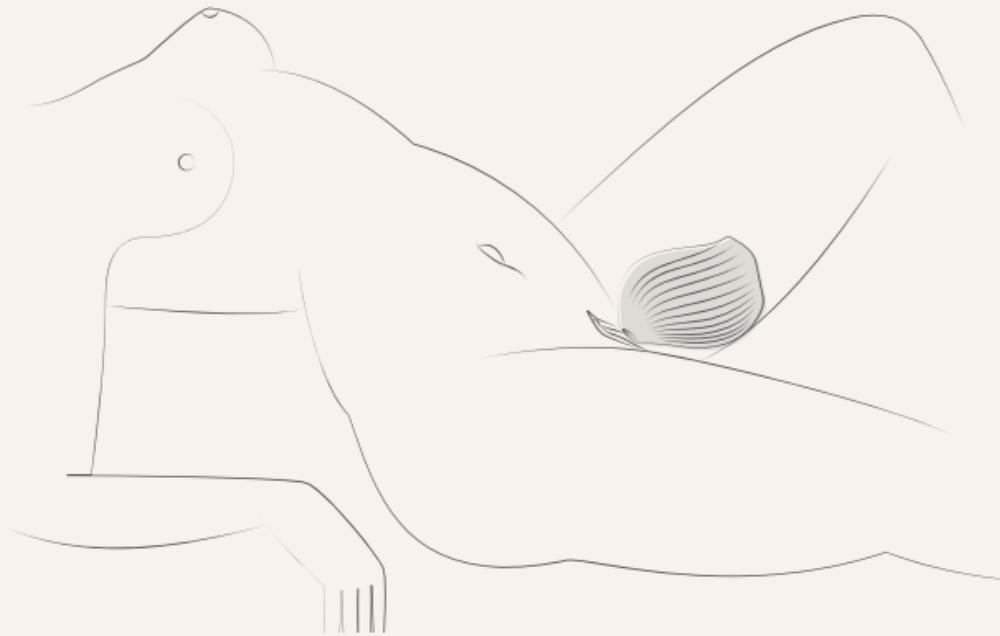

## Step 4: 연인과 사용하기

예민한 부위를 연인의 손가락, 입술, 커들리 버드 프로로 자극해보세요.



# 주의사항

- 사용 전후에 제품을 부드럽게 세척하여 청결을 유지하세요.
- 극한 온도, 습한 환경, 또는 소금물/바닷물에서의 사용을 피하여 제품 손상을 방지하세요.
- 제품을 물에 완전히 담그거나 끓이지 마세요. 방수 기능은 있지만 강한 물살이나 30cm 이상의 깊은 물에는 적합하지 않습니다.
- 몸이 좋지 않거나 술을 섭취한 경우, 불편함을 피하기 위해 사용을 삼가세요.
- 감전, 합선 또는 오작동을 방지하기 위해 제품을 부드럽게 다루세요.
- 유기 용제, 얼룩 제거제, 알코올 또는 뜨거운 물을 사용하여 세척하지 마세요. 이는 제품 손상을 초래할 수 있습니다.
- 사용 중 불편함이 느껴진다면 즉시 사용을 중단하고 신속히 의료 전문가의 진료를 받으세요.
- 고장이나 이상한 동작이 발생하면 즉시 사용을 중단하고 전원을 분리하여 사고를 방지하세요.
- 이 제품은 만 18세 이상의 성인에게만 적합합니다. 질병 확산 방지를 위해 타인과 공유하지 마세요.
- 실리콘 윤활제를 사용하지 마세요. 수용성 윤활제를 권장합니다.
- 제품 사용 시 주의하며 본인의 책임하에 사용하세요. OSUGA와 협력 업체는 사용으로 인해 발생할 수 있는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 또한, 필요 시 사전 고지 없이 본 지침서를 업데이트할 권리를 보유합니다.

# OSUGA 브랜드

OSUGA®는 여성의 다양한 관능적 욕구를 지지하며 단순한 절정을 넘어선 경험을 만듭니다. 이를 위해 감각적인 경험의 탐구에 뿌리를 두고 여성의 개별적인 정체성과 라이프스타일에 맞춘 경험을 제공하는데 전념합니다.

오수가는 여성에 의해 쾌락이 정의되고, 이끌어지고, 충족되기를 꿈꿉니다.

## Customer Service

[support@osuga.com](mailto:support@osuga.com)

[www.osuga.com](http://www.osuga.com)

## Find Us

 osuga\_official

 osuga\_official

 osuga\_official

More than pleasure