

OSUGA OSURGING™

오수가 오서징



User Manual

스러스팅 경험

오서징(Osurging™)은 자동으로 왕복하는 스러스팅(Thrusting) 경험을 선사하는 래빗 바이브레이터입니다. 처음이더라도 자신의 몸을 탐구하며 지스팟 자극의 황홀함을 경험하기에 적합하죠.

여성의 해부학적 구조를 바탕으로 설계된 곡선형 디자인으로 G-스팟 부위를 수월하게 자극할 수 있으며, 자동 왕복 및 진동 동작을 제공합니다.

8mm 움직임과 다양한 자극 단계를 제공하는 오서징은 새로운 쾌락의 세계에 눈뜨게 도와줍니다.

구성품



오서징



충전 케이블



보관 파우치



설명서

제품: 오서징


부속품: 충전 베이스, 충전 케이블, 보관 파우치, 설명서

제품 사용법



충전 표시등

- 충전 중: 주황색 불빛
- 충전 완료: 파랑색 불빛
- 배터리 부족: 10% 미만 시 주황색 불빛 깜빡임





외부 진동

- 강도 4단계, 패턴 4개
- 1.5초간 눌러 전원을 켜고 끄세요.
(2초간 파란 불빛 점등)
- 짧게 눌러 단계/패턴을 바꾸세요.



내부 스터스팅

- 강도 4단계, 패턴 4개
- 1.5초간 눌러 전원을 켜고 끄세요.
(2초간 파란 불빛 점등)
- 짧게 눌러 단계/패턴을 바꾸세요.




트래블 모드 *작동 잠금

- 두 버튼을 동시에 3초간 눌러
트래블 모드를 켜고 끌 수 있어요.
- 트래블 모드가 활성화되면
주황색 표시등이 깜박입니다.
- 트래블 모드가 켜지면 버튼
작동이 비활성화 됩니다.

Step 1: 세척하기

제품을 물로 세척하세요.

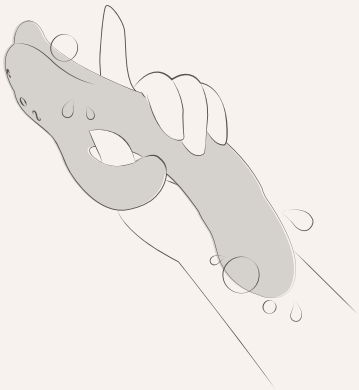


Step 2: 전희 단계

진동을 켜도 클리토리스를 부드럽게 마사지하세요.
강도와 패턴을 변경하며 자극을 쌓아가세요.



Step 3: 삽입하기

수용성 젤을 제품에 바른 후 천천히 삽입하세요.

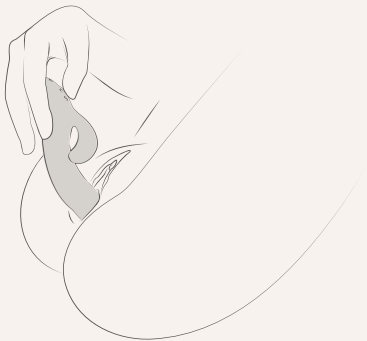

Step 4: 감각을 느끼기

스러스팅과 진동 기능을 모두 작동시켜 내외부를 동시에 자극하여
항흥감을 느껴보세요.



주의사항

- 사용 후후에 제품을 부드럽게 세척하여 청결을 유지하세요.
- 극한 온도, 습한 환경, 또는 소금물/바닷물에서의 사용을 피하여 제품 손상을 방지하세요.
- 제품을 물에 완전히 담그거나 끓이지 마세요. 방수 기능은 있지만 강한 물살이나 30cm 이상의 깊은 물에는 적합하지 않습니다.
- 몸이 좋지 않거나 술을 섭취한 경우, 불편함을 피하기 위해 사용을 삼가세요.
- 감전, 합선 또는 오작동을 방지하기 위해 제품을 부드럽게 다루세요.
- 유기 용제, 얼룩 제거제, 알코올 또는 뜨거운 물을 사용하여 세척하지 마세요. 이는 제품 손상을 초래할 수 있습니다.
- 사용 중 불편함이 느껴진다면 즉시 사용을 중단하고 신속히 의료 전문가의 진료를 받으세요.
- 고장이나 이상한 동작이 발생하면 즉시 사용을 중단하고 전원을 분리하여 사고를 방지하세요.
- 이 제품은 만 18세 이상의 성인에게만 적합합니다. 질병 확산 방지를 위해 타인과 공유하지 마세요.
- 실리콘 윤활제를 사용하지 마세요. 수용성 윤활제를 권장합니다.
- 제품 사용 시 주의하며 본인의 책임하에 사용하세요. OSUGA와 협력 업체는 사용으로 인해 발생할 수 있는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 또한, 필요 시 사전 고지 없이 본 지침서를 업데이트할 권리를 보유합니다.

OSUGA 브랜드

OSUGA®는 여성의 다양한 관능적 욕구를 지지하며 단순한 절정을 넘어선 경험을 만듭니다. 이를 위해 감각적인 경험의 탐구에 뿌리를 두고 여성의 개별적인 정체성과 라이프스타일에 맞춘 경험을 제공하는데 전념합니다.


오수가는 여성에 의해 쾌락이 정의되고, 이끌어지고, 충족되기를 꿈꿉니다.


Customer Service


support@osuga.com

www.osuga.com

Find Us

 [osuga_official](#)

 [osuga_official](#)

 [osuga_official](#)

More than pleasure